


КОТЕЛ

ТВЕРДОПАЛИВНИЙ



HEATPRO LUX

12-300 кВт

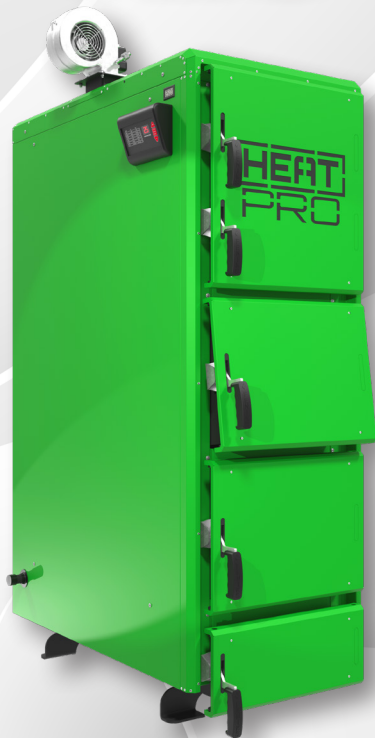

ПАСПОРТ ТА КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2026

Шановні покупці! Дякуємо за Ваш вибір!

Котли забезпечують надійне опалення житлових та виробничих приміщень, мають високий коефіцієнт корисної дії та дозволяють ефективно використовувати паливо.

Перед введенням котла в експлуатацію користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з цим паспортом та дотримуватися вимог безпеки, викладених у ньому. Порушення інструкцій може призвести до зниження ефективності роботи, пошкодження обладнання або створення небезпеки для життя та здоров'я.

При отриманні котла необхідно перевірити його комплектність та відповідність серійного номера даним у паспорті. Претензії щодо некомплектності після передачі котла покупцеві не приймаються.

Після транспортування при температурі нижче 0 °C котел повинен знаходитися в приміщенні з температурою не нижче +15 °C не менше 8 годин перед запуском.

УВАГА! У зв'язку з постійним вдосконаленням конструкції виробу, в неї можуть бути внесені зміни, які не відображені в цьому керівництві.

ПАСПОРТ КОТЛА

реєстраційний №

При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.

ЗМІСТ

Основні правила безпеки	3
Призначення котлів	4
Технічні характеристики котлів	4
Комплект поставки котлів	5
Паливо для котла	6
Опис конструкції котла 12-40 кВт.....	6
Опис конструкції котла 50-300 кВт	10
Монтаж котла	12
Експлуатація та обслуговування котла	16
Транспортування і зберігання котлів	19
Можливі несправності в роботі котла.....	20
Гарантійні зобов'язання	21
Свідоцтво про прийняття котла	22

ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1.1 Забороняється вносити будь-які зміни в роботу приладів безпеки та контролю без письмового дозволу та технічних рекомендацій виробника.

1.2 Забороняється зберігати горючі матеріали та речовини в приміщенні, де експлуатується котел.

1.3 Забороняється торкатися котла вологими руками через ризик ураження електричним струмом.

1.4 Забороняється виконувати будь-які роботи чи чистку котла, якщо він під'єднаний до електроживлення. Перед обслуговуванням користувач зобов'язаний вимкнути живлення головним вимикачем на блоці автоматики та на електрощиті (положення «ВИМК.»).

1.5 Забороняється експлуатація котла без справного запобіжного клапана та/або групи безпеки (для систем, що працюють під тиском).

1.6 Забороняється тягнути, рвати або скручувати електропроводи котла, навіть коли він вимкнений.

1.7 Забороняється перекривати або зменшувати площу вентиляційних отворів у приміщенні з котлом.

1.8 Забороняється експлуатація чи зберігання котла під дією атмосферних опадів. Котел призначений лише для внутрішнього монтажу та не має систем захисту від замерзання.

1.9 Забороняється експлуатація котла особами, молодшими 18 років, без нагляду відповідальних дорослих.

1.10 КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО допускати до котла дітей та сторонніх осіб.

УВАГА! Монтаж, технічне обслуговування та експлуатація котла виконуються користувачем або уповноваженою ним особою з дотриманням чинних норм і правил:

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» (оновлена редакція замість ДБН В.1.1-7:2002);

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

***Виробник не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок недотримання зазначених вимог.**

ПРИЗНАЧЕННЯ КОТЛІВ

Твердопаливні котли призначені для опалення побутових, виробничих та інших приміщень із системою центрального опалення. Допустиме паливо: дрова, деревні відходи, тирсові та торф'яні брикети, кам'яне вугілля (забезпечує найбільшу теплопродуктивність).

Котли **HEATPRO LUX** працюють лише з ручною подачею палива. Використання інших видів палива здійснюється під відповідальність користувача та може призвести до втрати гарантії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛІВ

Основні технічні характеристики котлів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні технічні характеристики котлів серії **HEATPRO LUX**

Параметр		Од. виміру	Показники													
Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла		кВт	12	17	25	32	40	50	62	75	98	125	150	200	250	300
Орієнтовна опалювальна площа		м²	120	170	250	320	400	500	620	750	980	1250	1500	2000	2500	3000
Площа поверхні теплообміну в котлі		м²	2,5	2,9	3,4	3,9	4,6	5,0	5,8	6,6	8,7	9,6	10,5	14,6	18,4	22,3
Коефіцієнт корисної дії, не менше		%	92													
Розміри топки	глибина	мм	400	400	460	520	600	800	800	710	970	970	1050	1060	1280	1384
	ширина	мм	370	370	370	370	370	360	360	550	550	700	770	920	970	995
	висота	мм	460	550	620	670	750	724	830	750	750	750	750	920	1050	1050
	об'єм	дм³	68	81	103	128	165	209	239	290	400	510	607	898	1303	1445
Водяна ємність котла		л	71	85	119	138	157	178	208	265	320	355	390	459	521	594
Маса котла без води		кг	308	380	415	450	520	575	605	820	990	1030	1120	1284	1542	1694
Необхідна тяга топочних газів		Па	23-35													
Температура топочних газів на виході з котла		°C	100-180													
Рекомендована мінімальна температура води		°C	58													
Максимальна температура води		°C	85													
Ефективний(максимальний) робочий тиск		МПа	0,15(0,2)					0,2(0,25)								
Випробувальний тиск води		МПа	0,4													
Габаритні розміри котла	H(висота)	мм	1310	1436	1496	1556	1636	1640	1750	1875	1875	1875	1875	2070	2200	2200
	H1	мм	1125	1255	1215	1375	1440	1431	1554	1585	1545	1545	1545	1712	1840	1810
	H2	мм	266	266	266	266	266	250	250	320	320	320	320	325	325	325
	B(ширина)	мм	560	560	560	560	560	550	550	780	780	930	1000	1155	1200	1225
Розміри завантажувальних дверей	L(глибина)	мм	950	950	1010	1075	1170	1320	1350	1380	1692	1692	1790	1845	2065	2175
	висота	мм	230	230	230	230	230	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Рекомендовані параметри димоходу	ширина	мм	370	370	370	370	370	360	360	460	460	560	560	700	700	700
	площа перерізу	см²	201		248		379		490		706			960		1256
	внутрішній діаметр	мм	160		180		220		250		300			350		400
висота (мінімально допустима)		м	5					6	6	7	7	7	8	10	10	10
Зовнішній діаметр борова котла		мм	159		178		219		248		298			348		398
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду)		мм	50							65 (фл)		80 (фл)			100 (фл)	
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду)		мм	15					20			50					
Необхідна величина тиску спрацювання запобіжного клапана		МПа	0,2					0,25								

12-40 кВт

50-300 кВт

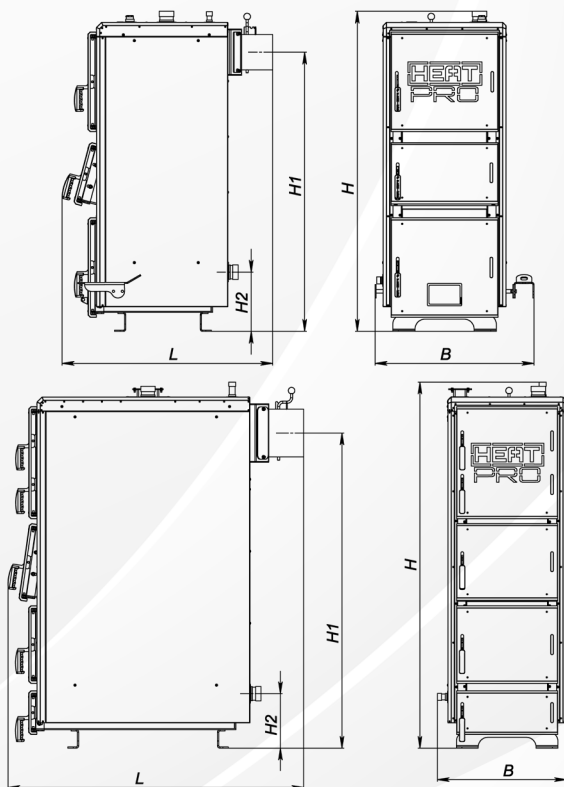


Рисунок 1 – Позначення габаритів котла

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УВАГА! Блок автоматичного управління, вентилятор і запобіжний клапан постачаються в оригінальній упаковці виробника. Гарантійне обслуговування цих виробів здійснює виробник, зазначений у їхніх паспортах.

Таблиця 2 – Комплект поставки

Найменування	12-300 кВт
Котел в зборі	1 шт.
Комплект для чищення котла	1 шт.
Керівництво з експлуатації та паспорт	1 шт.
Запобіжний клапан	1 шт.
Блок автоматичного управління	В залежності від вибору
Вентилятор	В залежності від вибору
Механічний регулятор тяги	-

ПАЛИВО ДЛЯ КОТЛА

Основним видом палива для котла є кам'яне вугілля. Також в якості палива допускається використовувати:

- дрова з вологістю $\leq 25\%$, довжина на 50 мм менша за глибину топки (див. табл. 1);
- дерев'яні брикети діаметром 100–150 мм;
- деревинні відходи (обрізки, стружка, тріска тощо) у суміші з основним паливом, у пропорції до 50 %.

Для ефективної роботи котла використовуйте лише якісне, сухе паливо. Неякісне або вологе паливо утворює наліт сажі, що погіршує теплообмін, збільшує витрату палива та ризик пожежі, а також вимагає частого чищення котла.

УВАГА! Використання палива, не зазначеного вище, є неналежною експлуатацією. Це може знизити ефективність, призвести до передчасного зносу або виходу з ладу вузлів котла.

УВАГА! Виробник не несе відповідальності за несправності, спричинені застосуванням невідповідного палива.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ КОТЛА 12–40 кВт

Зовнішній вигляд та основні елементи котла наведені на рисунку 2.

Конструктивно котел являє собою збірно-зварену конструкцію, що складається з корпусу (поз. 1, рис. 2) з камерою згоряння (топкою) (поз. 2, рис. 2). Конвекційна частина котла складається з багатоходового теплообмінника (поз. 3, рис. 2) комбінованого типу – чотирьох горизонтальних полиць. Теплообмінник розташований безпосередньо над топкою.

Корпус котла виконаний в формі паралелепіпеду з подвійними стінками, які розділені водними перегородками (поз. 17, рис. 2). На зовнішній поверхні корпусу під декоративною обшивкою закріплена теплова ізоляція. (поз. 18, рис. 2).

Паливо для процесу спалення завантажується на колосникові ґрати (поз. 14, рис. 2) крізь завантажувальні дверцята (поз. 5, рис. 2). Колосникові ґрати виконані з товстостінних безшовних труб по яких постійно циркулює вода з водяної оболонки котла. Згоряння палива в топці відбувається за участю повітря, яке постачається під колосникові ґрати припливним вентилятором. Кількість повітря, необхідного для процесу згоряння, регулюється автоматично блоком автоматики управління, або за допомогою терморегулятора.

Високотемпературні продукти згоряння, проходячи по теплообміннику, передають тепло шляхом конвекції теплоносію (воді), яка циркулює по водній оболонці котла.

Підведення і відведення теплоносія здійснюється відповідно через патрубки зворотної мережної води (поз. 9, рис. 2) і прямої мережної води (поз. 8, рис. 2).

Топочні гази виходять у димохід крізь боров (поз. 12, рис. 2), розташований у задній частині котла. Боров обладнано вбудованим дросельним клапаном продуктів згоряння – шибером (поз. 13, рис. 2). У випадку надто високої тяги у димоході шибер дає можливість її знизити шляхом часткового перекривання вихідного отвору борова.

Зола, яка утворюється в процесі згоряння палива, зсипається в нижню частину корпусу котла – зольник (поз. 15, рис. 2).

Згоряння палива в топці відбувається за участю повітря, яке постачається в топку наступним чином:

- з механічним регулятором тяги – під колосникові грати крізь дверцята подачі повітря (поз. 19, рис. 2). Кількість повітря, необхідного для процесу згоряння, регулюється механічним регулятором тяги, який шляхом натягу або послаблення ланцюга керує положенням кришки (лючка) дверцят.
- з вентилятор та блоком автоматичного управління – припливним вентилятором під колосникові грати по каналу подачі повітря. Кількість повітря, необхідного для процесу згоряння, регулюється автоматично контролером.

У верхній частині корпусу котла розташований штуцер для встановлення запобіжного клапана або групи безпеки котла (поз. 11, рис. 2). Для можливості встановлення вентилятора зверху корпусу котла, передбачений отвір, який заглушено кришкою (поз. 7, рис. 2).

Ревізійний дверцята (поз. 6, рис. 2), що розташовані на передній стінці котла, необхідні для періодичного чищення колосникових грат.

Для можливості періодичного обслуговування (чищення) теплообмінника передбачені дверцята у верхній частині котла (поз. 4, рис. 2).

В котлі також передбачене встановлення рушта (рухомої колосникової решітки) з зовнішнім важелем (педаллю) для механічного струшування колосників без зупинки котла.

На рис. 3 показано складові частини рушта.

Порядок встановлення рушта в котел:

Рушт (поз. 1) вставляється через нижні дверцята зольника. Пруток (поз. 2) вставляється через бокові отвори в корпусі котла, після чого його кінці заводяться в отвори рушта (поз. 1). Пруток жорстко з'єднується з руштом за допомогою болта (поз. 3), шайби (поз. 4) та гайки (поз. 5). Після цього з зовнішнього боку котла на прутку встановлюється педаль (поз. 6) і фіксується болтом (поз. 7), шайбою (поз. 4) та гайкою (поз. 5).

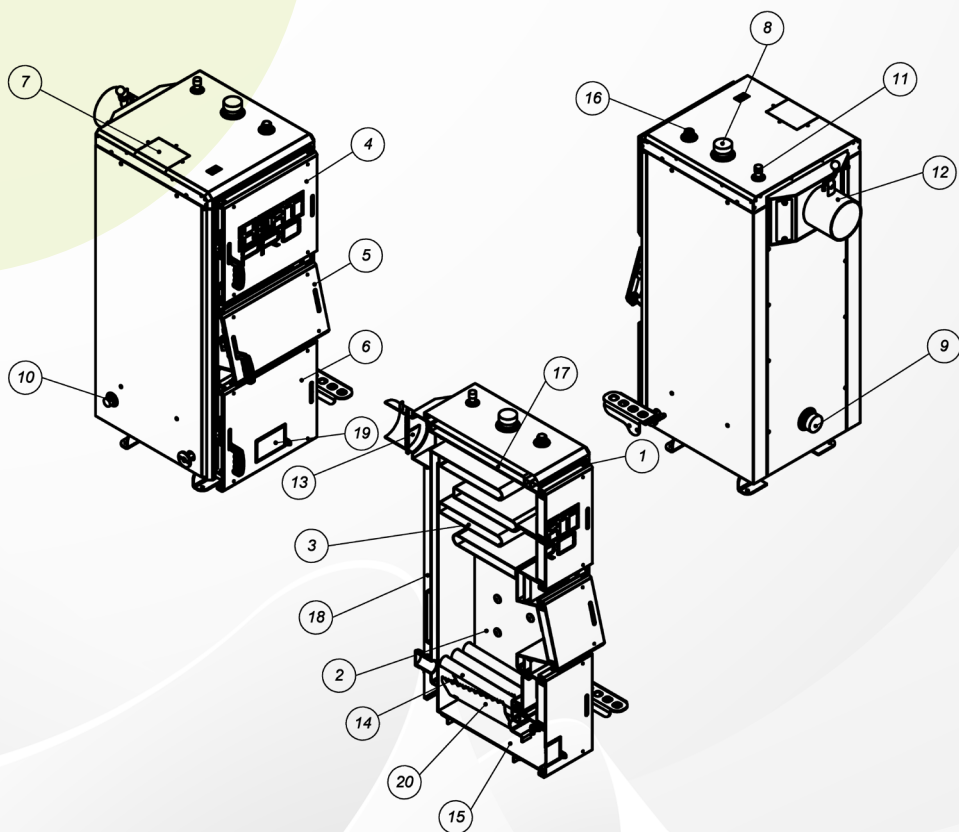


Рисунок 2 – Зовнішній вигляд та основні елементи котла 12-40 кВт

1 – Корпус котла;	8 – Патрубок прямої мережної води;	15 – Зольник;
2 – Камера згоряння (топка);	9 – Патрубок зворотної мережної води;	16 – Патрубок під терморегулятор;
3 – Конвекційна частина (теплообмінник);	10 – Штуцер сливу води з котла;	17 – Водяна оболонка;
4 – Дверцята конвекційної частини котла;	11 – Штуцер під запобіжний клапан;	18 – Теплоізоляція корпусу;
5 – Дверцята завантажувальні;	12 – Боров;	19 – Лючок під терморегулятор;
6 – Дверцята ревізійні;	13 – Шибер тяги топочних газів;	20 – Рушт;
7 – Кришка отвору під вентилятор;	14 – Колосникові ґрати;	

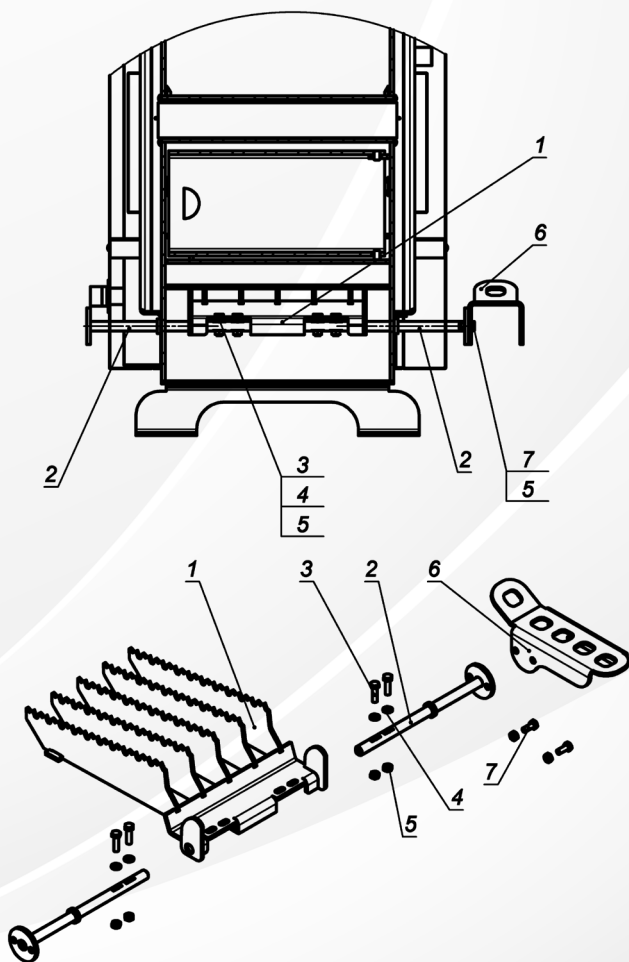


Рисунок 3 – Встановлення рушта в котел

Поз.	Найменування	Кількість, шт
1	Рушт (рухома колосникова решітка)	1
2	Пруток приводу	2
3	Болт М8×30	4
4	Шайба 8	4
5	Гайка М8	6
6	Педаль	1
7	Болт М8×20	2

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ КОТЛА 50-300 кВт

Зовнішній вигляд та основні елементи котла наведені на рисунку 2.

Конструктивно котел являє собою збірно-зварену конструкцію, що складається з корпусу (поз. 1, рис. 4) з камерою згоряння (топкою) (поз. 2, рис. 4). Конвекційна частина котла складається з багатоходового теплообмінника (поз. 3, рис. 4) комбінованого типу – чотирьох горизонтальних полиць. Теплообмінник розташований безпосередньо над топкою.

Корпус котла виконаний в формі паралелепіпеду з подвійними стінками, які розділені водними перегородками (поз. 15, рис. 4). На зовнішній поверхні корпусу під декоративною обшивкою закріплена теплова ізоляція. (поз. 16, рис. 4).

Паливо для процесу спалення завантажується на колосникові ґрати (поз. 14, рис. 4) крізь завантажувальні дверцята (поз. 5, рис. 4). Колосникові ґрати виконані з товстостінних безшовних труб по яких постійно циркулює вода з водяної оболонки котла. Згоряння палива в топці відбувається за участю повітря, яке постачається під колосникові ґрати припливним вентилятором який кріпиться на фланець (поз. 7, рис. 4). Кількість повітря, необхідного для процесу згоряння, регулюється автоматично блоком автоматики управління.

Високотемпературні продукти згоряння, проходячи по теплообміннику, передають тепло шляхом конвекції теплоносію (воді), яка циркулює по водній оболонці котла.

Підведення і відведення теплоносія здійснюється відповідно через патрубки зворотної мережної води (поз. 9, рис. 4) і прямої мережної води (поз. 8, рис. 4).

Топочні гази виходять у димохід крізь боров (поз. 12, рис. 4), розташований у задній частині котла. Боров обладнано вбудованим дросельним клапаном продуктів згоряння – шибером (поз. 13, рис. 2). У випадку надто високої тяги у димоході шибер дає можливість її знизити шляхом часткового перекривання вихідного отвору борова.

Зола, яка утворюється в процесі згоряння палива, зсипається в нижню частину корпусу котла.

Згоряння палива в топці відбувається за участю повітря, яке постачається в топку за допомогою вентилятора та блоком автоматичного управління. Кількість повітря, необхідного для процесу згоряння, регулюється автоматично контролером.

У верхній частині корпусу котла розташований штуцер для встановлення запобіжного клапана або групи безпеки котла (поз. 11, рис. 4). Ревізійні дверцята (поз. 6, рис. 4), що розташовані на передній стінці котла, необхідні для періодичного чищення колосникових ґрат.

Для можливості періодичного обслуговування (чищення) теплообмінника передбачені дверцята у верхній частині котла (поз. 4, рис. 4).

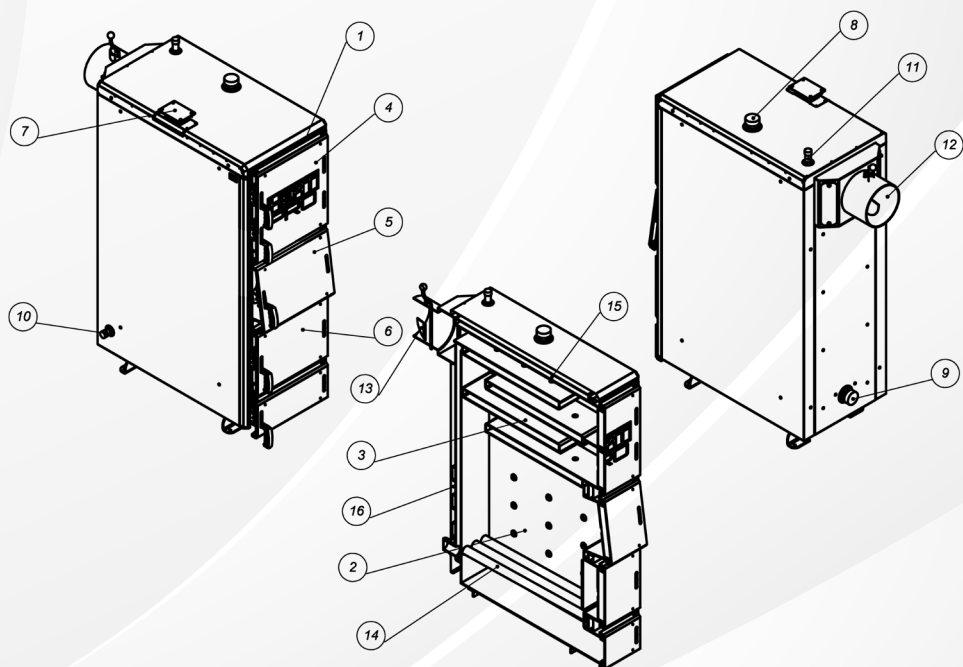


Рисунок 4 – Зовнішній вигляд та основні елементи котла 50-300 кВт

1 – Корпус котла;	8 – Патрубок прямої мережної води;	15 – Водяна оболонка;
2 – Камера згоряння (топка);	9 – Патрубок зворотної мережної води;	16 – Теплоізоляція корпусу;
3 – Конвекційна частина (теплообмінник);	10 – Штуцер сливу води з котла;	
4 – Дверцята конвекційної частини котла;	11 – Штуцер під запобіжний клапан;	
5 – Дверцята завантажувальні;	12 – Боров;	
6 – Дверцята ревізійні;	13 – Шибер тяги топочних газів;	
7 – Кришка отвору під вентилятор;	14 – Колосникові ґрати;	

МОНТАЖ КОТЛА

Монтаж виконується згідно з проектом котельні, погодженим у встановленому порядку, кваліфікованим персоналом з відповідним посвідченням та правом виконання робіт з монтажу, консервації та ремонту. Монтажник зобов'язаний ознайомитися з конструкцією котла, принципом його роботи та функціонуванням захисних систем. Перед підключенням котла до системи опалення необхідно уважно прочитати це керівництво з експлуатації.

Після завершення монтажу потрібно заповнити контрольний талон (див. додаток) та надіслати його виробнику. Записи мають бути чіткими, розбірливими, виконаними без використання олівця.

УВАГА! Неналежний монтаж або неправильно/неповне заповнення контрольного талона позбавляє користувача права на гарантійний ремонт і обслуговування. Відповідальність за якість монтажу та правильність оформлення документації несе виконавець робіт.

ВИМОГИ ДО КОТЕЛЬНОЇ

Котельня, у якій встановлюється котел, повинна відповідати чинним нормативним документам України:

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»;
- ДБН В.2.5-77:2014 «Теплові мережі» (у частині вимог до котельень та установок);
- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;

Монтаж виконується згідно з проектом котельні, погодженим у встановленому порядку, кваліфікованим персоналом з відповідним посвідченням та правом виконання робіт з монтажу, консервації та ремонту. Монтажник зобов'язаний ознайомитися з конструкцією котла, принципом його роботи та функціонуванням захисних систем. Перед підключенням котла до системи опалення необхідно уважно прочитати це керівництво з експлуатації.

Після завершення монтажу потрібно заповнити контрольний талон (див. додаток) та надіслати його виробнику. Записи мають бути чіткими, розбірливими, виконаними без використання олівця.

УВАГА! Неналежний монтаж або неправильно/неповне заповнення контрольного талона позбавляє користувача права на гарантійний ремонт і обслуговування. Відповідальність за якість монтажу та правильність оформлення документації несе виконавець робіт.

ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА

Котел встановлюється на рівну, вогнестійку основу (рекомендовано бетонне підвищення ≥ 20 мм). Перекриття має витримувати повну масу котла з водою. Відстань від стін – не менше 1 м, зі збереженням вільного доступу для завантаження палива, обслуговування топки, зольника та чищення. Монтажник зобов'язаний забезпечити повне відкриття дверцят та перевірити міцність переkritтя. ищення камери згоряння і теплообмінника.

ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ДИМОХОДУ

Необхідно забезпечити тягу згідно з таблицею 1. Площа перерізу та мінімальна висота димоходу вказані там же. Щорічно кваліфікований сажотрус повинен перевіряти прохідність димоходу. Для запобігання зворотної тяги дотримуйтесь мінімальних вильотів димохідної труби (рис. 5). Димохід повинен починатися від рівня підлоги котельні, мати очисний люк із щільною кришкою в нижній частині.

Боров котла приєднується до димоходу через сталевий димовий канал (термостійкість $\geq 400^{\circ}\text{C}$) з перерізом не меншим за переріз борова. Максимальна довжина горизонтальних ділянок – 3 м, ухил – $\geq 0,01$ у бік котла. Допускається до 3 поворотів з радіусом закруглення $\geq$ діаметра труби. Монтаж димового каналу та його з'єднання з боровом має відповідати ДБН В.2.5-67:2013 та ДСТУ Б В.2.5-39:2008. Стик каналу з боровом повинен бути герметичним.

Регулювання тяги здійснюється вбудованим шибером. При недостатній тязі або неможливості дотримання норм встановіть витяжний вентилятор топкових газів або димохідну насадку з вентилятором.

УВАГА! Перед запуском котла необхідно прогріти димохід.

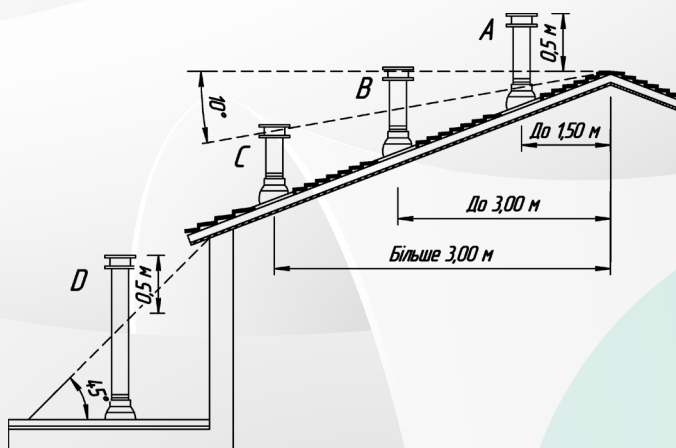


Рисунок 5 – схема димохідних труб

ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

УВАГА! Котел призначений для роботи в системах опалення з водяним контуром при тиску $\leq 0,2$ МПа (2 кгс/см²) та температурі теплоносія $\leq 95^{\circ}\text{C}$.

УВАГА! Заборонено експлуатувати котел без запобіжного клапана або групи безпеки (для систем з примусовою циркуляцією).

УВАГА! Перед підключенням котла систему опалення необхідно промити для видалення механічних домішок та провести гідравлічні випробування тиском $\geq 0,2$ МПа (2 бар) протягом 6–10 годин (без підключеного розширювального бака).

УВАГА! Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені забрудненням системи. Фільтри перед котлом повинні регулярно очищуватись.

Систему слід заповнювати робочим теплоносієм одразу після промивки та випробувань для запобігання корозії. Спускання води з працюючої системи допускається лише у випадках крайньої необхідності на мінімальний термін.

Котел сумісний з системами як природної (гравітаційної), так і примусової циркуляції.

МОНТАЖ МЕХАНІЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЯГИ

Регулятор тяги необхідно приєднати до верхнього патрубку з внутрішньою різьбою, ретельно ущільнивши з'єднання. Регулятор слід розташувати так, щоб наконечник для кріплення шестигранного важеля (входить у комплект) був спрямований праворуч. Шестигранний важіль встановлюється стороною без отвору замість пластикової захисної трубки та надійно фіксується гвинтом.

Ланцюжок регулятора кріпиться наступним чином: великий гак вставляється у отвір важеля, інший кінець проводиться через отвір у кришці повітряного клапана та закріплюється гачком на висячому ланцюжку. Після монтажу обов'язково перевірте вільний хід ланцюга та плавність руху важеля при обертанні регулятора.

МОНТАЖ БЛОКА АВТОМАТИКИ УПРАВЛІННЯ, ВЕНТИЛЯТОРА ТА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ

Блок автоматики слід встановлювати в місці, де температура не перевищуватиме $+45^{\circ}\text{C}$. Забороняється розміщення над гарячими елементами котла чи котельні. Кріплення здійснюється металевими шурупами через спеціальні монтажні лапи на бічних стінках корпусу.

Датчик температури закріплюється на неізольованій ділянці патрубка прямої мережної води за допомогою шплінтового бандажу. Після обмотки бандажу навколо труби (з можливістю обрізки надлишків) датчик

встановлюється між бандажем та трубою. Фіксація повинна бути щільною, але без надмірного зусилля, щоб уникнути пошкодження датчика. Після монтажу датчик ізолюється термоматеріалом.

Вентилятор фіксується на фланець чотирма гвинтами. Після підключення проводів до вилки вона вставляється у відповідний роз'єм на контролері.

УВАГА! Забороняється заливати датчик рідинами (вода, масло тощо). Для покращення контакту допустиме використання провідних силіконових паст. Уникайте попадання металевих предметів у датчик.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСУ ДО КОНТРОЛЕРА

Перед початком робіт зніміть кришку з блоку електроніки насоса. До затиску, позначеного символом «PE», підключіть захисний провід (зелено-жовтого кольору). Жили живлення (коричневу – L1 та блакитну – N1, 230В) підключіть до відповідних клем на затискній планці. Після виконання з'єднань перевірте правильність підключення та закріпіть кришку.

УВАГА! Перед підключенням перевірте максимальну допустиму потужність насоса, вказану в технічних характеристиках контролера (таблиця «Технічні дані»). Якщо потужність насоса перевищує допустиму для контролера, обов'язково використовуйте проміжне реле (контактор з котушкою на 220В).

ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Приміщення котельні має бути обладнане стаціонарною електропроводкою 230 В, 50 Гц, виконаною згідно з чинними нормами електробезпеки. Мережа повинна закінчуватись розеткою із заземлювальним контактом. Використання побутових подовжувачів або тимчасових з'єднань категорично заборонено.

Електропроводи повинні бути розміщені на безпечній відстані від гарячих поверхонь (дверцят топки, димоходу, теплообмінника) з урахуванням термостійкості їх ізоляції. Мінімальна відстань до нагрітих елементів – 0,5 м.

УВАГА! Пошкоджені або неякісно змонтовані елементи проводки можуть призвести до виходу з ладу обладнання, збоїв у роботі контролера або небезпеки ураження струмом. Підключення електрообладнання (контролера, насоса, вентилятора) має виконуватись кваліфікованим електротехнічним персоналом згідно з НПАОП 40.1-1.21-98. Перед будь-якими роботами з обладнанням необхідно повністю відключити живлення (вимкнути з розетки).

ЗАПОВНЕННЯ КОТЛА ВОДОЮ

Вода для системи опалення повинна відповідати НПАОП 0.00-1.81-18 та місцевим стандартам (жорсткість ≤ 2 мг-екв/л, рН 7-8,5, залізо $\leq 0,3$ мг/л).

Заповнювати систему лише через спеціальний штуцер котла, повільно для повного видалення повітря. Неякісна вода викликає корозію (до 0,5 мм/рік), накип (втрати ККД до 30%) та знос обладнання. Гарантія не діє при порушенні вимог до води.

УВАГА! Доливати воду при температурі котла $>40^{\circ}\text{C}$, використовувати антифризи без схвалення виробника, різко охолоджувати котел. Рекомендовано аналізувати воду перед заповненням, використовувати демінералізовану воду або встановити систему підготовки. Відповідальність за дотримання вимог несе власник.

Допустимі параметри котлової води

Параметр	Значення
Рівень pH	$> 8,5$
Загальна жорсткість	$< 20^{\circ}\text{Ж}$
Вміст вільного кисню	$< 0,05 \text{ мг/л}$
Вміст хлоридів	$< 60 \text{ мг/л}$

Важливо! Якість води повинна бути забезпечена шляхом використання відповідної системи фільтрації або хімічної підготовки (деаерація, пом'якшення, знесолення тощо).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА

РОЗПАЛЕННЯ КОТЛА

Перший пуск котла проводиться виключно сертифікованими фахівцями сервісної служби, які після завершення пусконаладжувальних робіт роблять відповідну відмітку в контрольному талоні. Перед запуском необхідно: уважно вивчити інструкцію з експлуатації та дотримуватись її вимог, провітрити приміщення протягом 15 хвилин та перевірити наявність тяги в димоході.

УВАГА! Відповідальність за наслідки неправильного запуску або експлуатації несе власник котла.

Гарантія діє лише за наявності підпису сервісного інженера в контрольному талоні.

Будь-які самостійні пускові роботи анулюють гарантійні зобов'язання.

РОЗПАЛЕННЯ КОТЛА З МЕХАНІЧНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ТЯГИ

Перед запуском завантажте паливо через завантажувальні дверцята, укладаючи його на колосникові ґрати до нижньої кромки отвору. На паливо укладіть розпалювальний матеріал у строгій послідовності:

спочатку папір, потім тріски, зверху – дрівця. Перед запалюванням повністю відкрийте шибер на боріві котла. Для систем з примусовою циркуляцією попередньо увімкніть циркуляційний насос і переконайтесь, що тиск теплоносія знаходиться в робочому діапазоні.

УВАГА! Запалювання проводиться тільки від паперу, розташованого внизу. Після підпалу зачекайте 2-3 хвилини, поки вогонь не охопить основне паливо завдяки природній тязі. Встановіть регулятор тяги на позначку 60°C. Після досягнення цієї температури відкоригуйте ланцюжок повітроподачі, залишивши щілину 1-2 мм. Фінальний етап – встановлення потрібної робочої температури на регуляторі.

Для точного налаштування терморегулятора обов'язково зверніться до інструкції конкретної моделі. Відповідальність за правильність виконання всіх операцій несе оператор котла. Неправильний порядок дій може призвести до неповного згоряння палива, зниження ККД або пошкодження обладнання.

РОЗПАЛЕННЯ КОТЛА З БЛОКОМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВЕНТИЛЯТОРОМ

Для початку роботи завантажте паливо через завантажувальні дверцята, укладаючи його на колосникову решітку до нижньої кромки отвору. Зверху розмістіть розпалювальний матеріал у строгій послідовності: спочатку папір, потім тріски, зверху – дрівця. Повністю відкрийте шибер димоходу.

Увімкніть живлення блоку автоматики перемикачем «0-1». Встановіть продуктивність вентилятора відповідно до типу палива: 5-25 для дров, 25-50 для вугілля. Бажану температуру задайте кнопками «+» та «-».

Підпаліть папір і зачекайте 2-3 хвилини до рівномірного розгоряння палива. Після цього закрийте завантажувальні дверцята та активуйте вентилятор кнопкою «Старт/Стоп». Вентилятор автоматично зупиниться при досягненні заданої температури, яка відображається на дисплеї.

УВАГА! Тиск води в системі має бути в робочому діапазоні. Температура теплоносія контролюється через дисплей. Відкритий шибер під час розпалювання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОТЛА

Потужність регулюється через подачу повітря: у котлах з терморегулятором – механічно, у котлах з автоматикою – вентилятором та шибером у димоході. При переборах живлення негайно припиніть подачу палива та закрийте шибер. Для запобігання кипіння рекомендується встановити теплоаккумулятор.

Температура зворотної води має бути вищою за 55°C. Робота при нижчих температурах викликає конденсацію, корозію та швидке руйнування

котла, що анулює гарантію. На початку роботи невелика кількість конденсату є нормальною.

Дозаправляти паливо можна при перегорянні не більше третини початкової закладки. Перед відкриттям дверцят вимкніть вентилятор та дочекайтесь його зупинки. Відкривайте поступово: спочатку щілину 10-20 мм, через 10-15 секунд – повністю. Після обслуговування щільно закрийте дверцята.

Для підтримки герметичності щосезонно змащуйте ущільнювальні шнури дверцят графітовим мастилом або спеціальною мастикою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА

Для підтримки оптимальної продуктивності та економії палива необхідно регулярно очищати камеру згоряння та конвекційні канали. Забруднення цих елементів призводить до збільшення витрати палива, погіршення тяги та появи диму. Конвекційні канали потребують чищення кожні 3-7 днів залежно від типу палива. Зольник слід очищати при заповненні, але не рідше ніж раз на 3-5 днів. Камеру згоряння необхідно очищати від смолистих відкладень щомісяця, а колосникові решітки – при їх засміченні продуктами згоряння.

Щорічна перевірка димоходу кваліфікованим сажотрусом є обов'язковою для підтвердження його прохідності. Всі роботи з обслуговування проводяться тільки на вимкненому та охололому котлі з використанням захисних рукавиць. Систематичний догляд за котлом суттєво подовжує термін його служби.

ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА

При необхідності ремонту без ризику замерзання системи воду можна не зливати. Відключіть котел запірною арматурою та злийте воду лише з котла. Часту заміну води в контурі слід уникати.

 **УВАГА!** Гасити паливо водою в котельні категорично заборонено.

УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для забезпечення безпечних умов експлуатації котла треба виконув. Для забезпечення безпеки та ефективної роботи обладнання дотримуйтесь таких вимог: підтримуйте котел та супутнє обладнання у справному стані, звертаючи увагу на герметичність системи та щільність закриття дверцят. Утримуйте порядок у котельній, не допускаючи накопичення сторонніх предметів.

У холодний період уникайте перерв у роботі опалення для запобігання замерзанню системи. Категорично забороняється використовувати легкозаймисті рідини (бензин, керосин) для розпалювання, а також доливати холодну воду до розігрітої системи. Всі роботи з

обслуговування проводите у захисних рукавицях, а виявлені несправності усувайте негайно.

Регулярне очищення котла від сажі та смолистих відкладень є обов'язковим – їх накопичення знижує тепловіддачу та збільшує витрату палива. Систематичний догляд за котлом підвищує його ефективність і довговічність.

УТИЛІЗАЦІЯ КОТЛА

При виході котла з ладу або закінченні терміну служби необхідно провести його демонтаж та утилізацію згідно з чинним законодавством. Перед цим повністю охолодьте обладнання, злийте теплоносії, видаліть залишки палива та продуктів згоряння. Котел слід від'єднати від димоходу, електромережі та інших комунікацій.

Демонтаж виконується з дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.81-18. Утилізацію проводять спеціалізовані підприємства, що мають відповідні ліцензії згідно із Законами України «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного середовища». Металеві елементи можуть бути здані як металобрухт, а інші компоненти (теплоізоляція, електроніка) утилізуються окремо за класом небезпеки.

 **УВАГА!** Власник обладнання несе відповідальність за правильну утилізацію та дотримання екологічних і санітарних вимог.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ КОТЛІВ

Котли дозволяється перевозити будь-якими видами транспорту у закритих кузовах з обов'язковим надійним кріпленням, що виключає їхнє переміщення під час перевезення. Штабелювання котлів заборонено як під час транспортування, так і при зберіганні.

Умови транспортування відповідають кліматичній групі 2(С) (температурний діапазон від -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$, відносна вологість до 80%) та групі 3 за механічними навантаженнями, що передбачає захист від ударів та вібрації. Для зберігання необхідні закриті приміщення з температурою від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ та вологістю не більше 70-75%, що захищають обладнання від опадів, пилу та агресивних впливів.

Примітка: класифікація за ГОСТ 15150-69* та 23170-78 залишається орієнтовною після скасування стандартів в Україні.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ КОТЛА

Перелік можливих несправностей у роботі котла, їх причини та способи усунення наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 – Перелік можливих несправностей у роботі котла

Несправність	Причина	Способи усунення
Котел не набирає температуру	Забруднення каналів конвекційної частини	Очистити теплообмінник через дверцята конвекційної частини.
	Не має притоку свіжого повітря в котельню	Перевірити стан припливної вентиляції в котельній, покращити її прохідність.
	Спалення невідповідного палива	Застосовувати паливо відповідної якості; Відрегулювати установки контролера згідно з погодними умовами та видом палива.
Котел «димить»	Недостатня тяга димоходу	Перевірити прохідність димоходу та його параметри, перевірити, чи димохід не нижчий, ніж найвищий гребінь даху.
	Забруднення конвекційних каналів котла	Очистити котел через дверцята конвекційної частини
	Зношення ущільнювачів на дверцятах	Замінити ущільнювачі на дверцятах (це витратний матеріал, який необхідно регулярно замінювати)
	Неправильне з'єднання котла з димоходом	Перевірити щільність приєднання котла до димоходу
	Неправильна позиція шибер тяги	Відрегулювати положення шибер тяги
	Невірне налаштування контролера	Відрегулювати налаштування контролера (детальніше в інструкції до нього)
Поява конденсату	Результат різниці температур теплоносія в котлі	При запуску котла та після кожної перерви в роботі треба «розігріти котел», тобто підігріти його до температури 70 °C та підтримувати цю температуру в котлі протягом кількох годин
	Не прогрітий димохід або використовується цегляний димохід. Використання вологого палива	Прогріти димохід. Замінити цегляний димохід металевим. Використовувати сухе паливо, вологість не більше 25 %
	Неправильний режим експлуатації котла	Експлуатувати котел при температурі води в зворотному трубопроводі не менше, ніж 55 °C
	Занадто довготривалий режим «тління»	Завантажувати паливо меншими порціями. При використанні теплоакумлюючої ємності в системі опалення, забороняється експлуатація котла до зниження температури в акумуляторі до 40 °C. Завищено номінальну потужність при підборі котла. Звернутися до продавця котла
	Відсутність вузла захисту від низькотемпературної корозії	Здійснити монтаж котла згідно рекомендованих схем

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк обчислюється від дати передачі котла покупцю та становить **3 роки** на його справну дію.

УВАГА! Дотримання правил монтажу та експлуатації, викладених у паспорті, є обов'язковим.

На вузли електроніки, автоматики та механічні пристрої сторонніх виробників (контролер, вентилятор, запобіжний клапан) гарантія становить 1 рік.

УВАГА! Гарантія не поширюється на ущільнювачі дверцят, колосники, ізоляційні плити дверцят та відбивачі, що відносяться до швидкозношуваних елементів.

Умовою безкоштовного гарантійного ремонту є правильно заповнений і надісланий виробнику Контрольний талон. При виявленні дефекту споживач зобов'язаний негайно письмово повідомити продавця або сервісну службу виробника.

УВАГА! Виробник має право модернізувати конструкцію котла без змін у дане керівництво, зберігаючи основні характеристики.

Гарантія анулюється у випадку порушення правил монтажу, експлуатації, транспортування чи зберігання; роботи котла в умовах, що не відповідають технічним вимогам; відсутності профілактичного обслуговування; використання не за призначенням; внесення змін у конструкцію або застосування неоригінальних вузлів та комплектуючих.

УВАГА! У таких випадках виробник відповідальності не несе, так само як і за неправильний вибір потужності котла.

Середній термін служби котла становить 14 років. Він не забезпечується при внесенні змін у конструкцію, експлуатації не за призначенням, пошкодженні з вини користувача або порушенні правил експлуатації.

УВАГА! Рекламации приймаються лише за наявності Акту сервісного центру.

Повідомлення про недоліки комплектації чи негарантійних матеріалів подається письмово протягом 7 днів з початку експлуатації або не пізніше 2 місяців з моменту покупки.

У разі безпідставного виклику сервісу витрати на приїзд і роботи сплачує споживач.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙНЯТТЯ КОТЛА

Виробництво та якість котла відповідають вимогам «Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою води до 115°C», чинним стандартам та технічній документації. Усі елементи конструкції пройшли обов'язкові випробування пробним тиском 0,4 МПа (4 кгс/см²), що підтверджує їх герметичність та міцність.

Котел сертифікований як придатний для експлуатації з параметрами, зазначеними в паспорті виробу.

УВАГА! Експлуатація котла з параметрами, що перевищують паспортні значення, заборонена! Гарантійні зобов'язання дійсні лише за дотримання вказаних умов експлуатації!

Начальник відділу технічного
контролю якості

(прізвище, підпис)

« _____ » _____ 202__ р.

Відомості про місцезнаходження котла

Найменування підприємства	Місцезнаходження котла	Дата установки

Відповідальна особа за експлуатацію котла

Номер і дата наказу про призначення	Посада, прізвище, ім'я, по-батькові	Дата перевірки знань Правил	Підпис

Котел _____

Зареєстрований _____ 20 _____ р. за № _____

В паспорті прошнуровано 24 аркушів

*посада особи, яка
зареєструвала котел*

Підпис



ТОВ «КИЇВСПЕЦ2000»
14020, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78
+38 (068) 107-37-64

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

Котел твердопаливний **HEATPRO Lux-A (HEATPRO Lux-M)** _____ кВт.

Заводський № _____

Дата виготовлення _____ 20____ р.

Контролер _____
підпис та (чи) штамп

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРОДАВЦЕМ

Проданий _____
Назва

адреса

Дата продажу _____ 20____ р.

Ціна _____ (гривень)

Контролер _____
підпис та (чи) штамп

М.П.

Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом 36 місяців гарантійного періоду експлуатації

Талон вилучено _____ 20__ р.

Виконавець _____



ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійний ремонт



протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

Котел твердопаливний **HEATPRO Lux-A (HEATPRO Lux-M)** _____ кВт.

Заводський № _____

Дата виготовлення _____ 20__ р.

Контролер _____
(підпис, штамп)

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРОДАВЦЕМ

Продано _____
найменування

адреса

Дата продажу _____ 20__ р.

Продавець _____
(П.І.Б., підпис)

М. П.

ТОВ «КИЇВСПЕЦ2000»

14020, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78

+38 (068) 107-37-64

ЗАПОВНЮЄ ВИКОНАВЕЦЬ

Виконавець _____
організація

_____ *адреса, телефон*

Номер котла прийнятого на гарантійний облік

№ _____

Причина ремонту. Найменування заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата ремонту _____ 20 ____ р.

Особа, яка виконала роботу _____
П.І.Б., підпис

М.П.

Підпис власника котла, який підтверджує виконання робіт
щодо гарантійного обслуговування _____

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

Котел твердопаливний **HEATPRO Lux-A (HEATPRO Lux-M)** _____ кВт.

Заводський № _____

1. Дата виготовлення _____ 20__ р.

2. Адреса встановлення _____

3. Адреса і телефон житлово-експлуатаційної контори

Телефон _____

Адреса _____

4. Ким здійснено монтаж _____

(найменування організації)

5. Ким проведено (на місці установки) регулювання та налагодження

(найменування організації, посада, прізвище)

6. Дата введення в експлуатацію _____ 20__ р.


7. Ким проведено інструктаж з використання котла _____

(найменування організації, посада, підпис)

8. Інструктаж прослухано, правила користування котлом засвоєно.

Прізвище абонента _____ Підпис _____

_____ 20__ р.

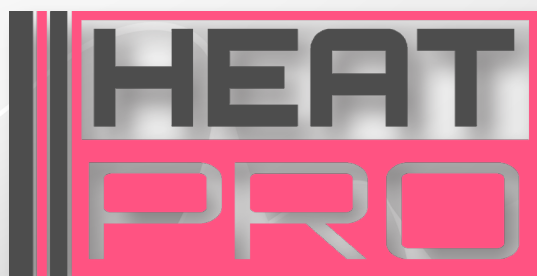

2026